نافيجيتور 2026

الدليل المرجعي السريع

LINCOLN

تحذير

قد تؤدّي القيادة وأنت شارد الذهن إلى فقدان السيطرة على المركبة، ما يعرّضك للحوادث والإصابات. نوصي بشدة أن تتوخى أقصى درجات الحذر عند استخدام أي جهاز قد يحوّل تركيزك عن الطريق، إذ تقضي مسؤوليتك الأساسية في قيادة مركبتك بأمان. ونوصي بعدم استخدام أي جهاز محمول أثناء القيادة ونشجّعك على استخدام الأنظمة المنشّطة صوتياً عند الإمكان. احرص على أن تكون مطّلعاً على كل القوانين المحلية المعمول بها التي ترعى استخدام الأجهزة الإلكترونية أثناء القيادة.

الشرق الأوسط

مركز العلاقات مع العملاء لدى لينكون

800-04441067

يهدف هذا الدليل المرجعي السريع إلى استكمال كتيّب المستخدم الخاص بمركبتك. يرجى قراءة كتيّب المستخدم كله بعناية
إذ يتضمّن معلومات مفصّلة عن ميّزات المركبة، فضلاً عن تحذيرات السلامة المهمة التي تم تصميمها خصيصاً للمساعدة على التخفيف من مخاطر تعرّضك أنت والركّاب إلى الإصابة. كل المعلومات الواردة في هذا الدليل المرجعي السريع دقيقة عند طباعته. نحتفظ بحق تغيير بعض الميّزات، أي من مواصفات المركبة و / أو عمل وظائفها في أي وقت. إنّ وكيل لينكون هو أفضل مرجع للحصول على أحدث المعلومات. للاطّلاع على معلومات مفصّلة حول التشغيل والسلامة، يرجى مراجعة كتيّب المستخدم.

معلومات عن الضمان:

تترافق مركبتك مع ضمان محدود للمركبة الجديدة. والضمانات الصريحة فيه تحل مكان وتستبعد كل المسؤوليات الأخرى من أي نوع سواء أكانت قانونية أو تقصيرية أو ضمنية أو غير ذلك بما فيها، إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون، المسؤولية عن أي تعهدات أخرى تتعلق بالمركبة، أو الضمانات القانونية أو الضمانات أو الشروط الضمنية في ما يتعلق بصلاحيتها أو قابلية عرضها في السوق.

تطبيق *Lincoln

تم تصميم تطبيق **Lincoln** لتوفير تجربة ملكية مريحة لا تتطلّب أي عناء، حيث يقدّم خدمات ومميّزات فريدة انطلاقاً من جهازك الجوّال، بما في ذلك:

- **ميّزات تحكم عن بُعد بما فيها إقفال / فتح، تشغيل / إيقاف.**

- **الوصول عن بُعد لمراقبة حالة المركبة، وعمر الزيت، وضغط الإطارات، وما إلى ذلك بكل سهولة.**

- **راحة مُحسّنة: سيارتك جاهزة متى شئت. يمكنك تمديد فترة التشغيل عن بُعد بسهولة، أو حتى تفعيل بوق وأضواء السيارة عن بُعد**

- **ابقَ على اتصال: استمتع بمزايا التطبيق على جهازك المحمول أو ساعتك الذكية.**

حمّل تطبيق **Lincoln** عبر متجر **®App Store** او **™Google Play** على جهازك.

كتيّب المستخدم الرقمي
يمكنك الوصول إلى كتيّب المستخدم الرقمي والاطّلاع على معلومات إضافية حول مركبتك:

انقر التطبيقات
انقر كتيّب المستخدم

***يتوفر تطبيق **Lincoln** في أسواق محددة، يُرجى التواصل مع وكيل لينكولن المعتمد. يخضع استخدام تطبيق **Lincoln** لشروط وسياسة الخصوصية الخاصة بتطبيق **Lincoln** المتوفرة على **me.lincoln.com**، ويتطلب جهازًا محمولًا متوافقًا، واتصالًا بالإنترنت، وبرنامجًا متصلًا بالمركبة **(**بما في ذلك تحديثات البرنامج من حين لآخر**)**. قد تتغير وظائف ومظهر تطبيق **Lincoln** بمرور الوقت نتيجةً لتحديثات البرنامج. أنت مسؤول عن الوصول إلى الإنترنت، وبيانات شبكة الهاتف المحمول، وخدمات المكالمات الصوتية اللازمة لاستخدام تطبيق **Lincoln** على جهازك المحمول، بما في ذلك الرسوم المرتبطة بذلك.

لا يعمل تطبيق **Lincoln** ومودم **Lincoln Connect** إلا عند اتصالهما بشبكة الاتصالات. يعمل المودم فقط على شبكات الاتصالات **4G** أو **5G**، وفقًا لمواصفات وحدة المعلوماتية عن بُعد في مركبتك. عند انقطاع هذه الشبكات، سيتوقف المودم عن العمل، وستتوقف الخدمات المتصلة وجميع عمليات نقل البيانات عبر المودم. لا تضمن لينكولن أن يعمل تطبيق **Lincoln** بكامل طاقته في جميع الأوقات، وقد لا يتوفر تطبيق **Lincoln** أو قد تنقطع بعض خدمات **Lincoln**. تعتمد الخدمة والميزات المتصلة على توفر شبكة متوافقة. قد تُحدّ التكنولوجيا المتطورة **/** شبكات الهاتف المحمول **/** قدرات السيارة من وظائفها وتمنع تشغيل الميزات المتصلة. لا تتحمل لينكولن مسؤولية أي قيود أو قيود على شبكة الاتصالات أو جهازك المحمول. تحذير: تحظر القوانين المحلية استخدام بعض وظائف الهاتف أثناء القيادة. راجع قواعد المرور المحلية قبل استخدام هذه الوظائف. استخدم خاصية تشغيل وإيقاف السيارة عن بُعد بمسؤولية وفي أماكن جيدة التهوية فقط، مع مراعاة محيط سيارتك.

يتطلب القفل **/** فتح القفل عن بُعد أقفال أبواب كهربائية. تتوفر خاصية التشغيل **/** الإيقاف عن بُعد في سيارات محددة **(**وفي طُرز مختارة**)**. تتطلب تفعيل الميزة.

®App Store هي علامة خدمة لشركة **®Apple Inc**.

™Google Play Store هي علامة تجارية لشركة **™Google LLC**.

*طراز أمريكي معروض

نظرة عامة حول المقصورة

1 الفتحات الكهروميكانيكية

استخدم أزرار التحكم الرقمي بالتهوية لإدارة تدفق الهواء عبر شاشة اللمس. لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة قسم التكييف ضمن هذا الدليل.

2 الشاشة البانورامية

الشاشة البانورامية قابلة للتخصيص. ويمكن الوصول إلى إعدادات الأدوات وضبطها من خلال شاشة اللمس. لمزيد من التفاصيل،يرجى مراجعة قسم **الأدوات** ضمن هذا الدليل.

3 أزرار التحكم في المقود

يمكنك تفعيل أزرار التحكم في المقود عبر لمس لوحة التحكم ضمن المقود على الجهة اليسرى أو اليمنى. تتحكم لوحة التحكم اليسرى بميّزات مساعدة السائق، بينما تتحكم لوحة التحكم اليمنى بالتعديلات الخاصة بالسائق والهاتف /الوسائط /الصوت. لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة قسم **أزرار التحكم في المقود** ضمن هذا الدليل.

4 تجربة لينكون الرقمية

يمكن التحكم بتجربة لينكون الرقمية من خلال الأيقونات الأربعة المتراصفة على الجانب الأيسر من شاشة اللمس:

- أيقونة البيت
- أزرار التحكم السريع
- التطبيقات
- المهيئ البانورامي (الأدوات)

5 التشغيل بكبسة زرّ

اضغط زرّ التشغيل / الإيقاف **START/STOP** أثناء الضغط على دوّاسة الفرامل لتشغيل المركبة. اضغط زرّ التشغيل / الإيقاف **START/STOP** لإطفاء المحرك.

6 أنماط القيادة

تسمح لك أزرار التحكم بالتكييف بالتحكم الدقيق والمريح في إعدادات تكييف المركبة انطلاقاً من شاشة اللمس. لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة قسم أنماط القيادة ضمن هذا الدليل.

7 أزرار التحكم بالتكييف

تسمح لك أزرار التحكم بالتكييف بالتحكم الدقيق والمريح في إعدادات تكييف المركبة انطلاقاً من شاشة اللمس.
لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة قسم **التكييف** ضمن هذا الدليل.

انقر الأيقونة لعرض المزيد من أزرار التحكم.

8 ناقل الحركة

اضغط دوّاسة الفرامل ثم اختر الترس الذي تريده لنقل حركة مركبتك. سيضيء الترس المختار على ناقل الحركة.

9 أزرار التحكم بالإضاءة

انقر أيقونة الإضاءة على شاشة اللمس لضبط الأضواء الخارجية والداخلية. لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة قسم **الإضاءة** ضمن هذا الدليل.

10 الملف الشخصي

أنشئ عدة ملفات شخصية، كل منها بإعدادات مخصّصة. وعزّز ملفك الشخصي باستخدام حسابك في **Google** للوصول إلى ميّزات رئيسية والارتقاء إلى مستويات جديدة من التخصيص والراحة. لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة قسم **إعداد المركبة** ضمن هذا الدليل.

11 الهاتف

انقر "إضافة هاتف" لقرن هاتفك الجوّال. انقر أيقونة الهاتف المتصل للوصول إلى الإعدادات المتقدّمة. لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة قسم **إعداد المركبة** ضمن هذا الدليل.

12 الكاميرا

اضغط زرّ الكاميرا لتفعيل الكاميرا بزاوية **360°** وتشغيلها. لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة كتيّب المستخدم.

أزرار التحكم في المقود

تتميّز مركبتك بأزرار تحكم سَعَوية في المقود التي تعمل بحاسّة اللمس، مما تسمح للسائق بضبط / تنشيط وظائف متنوعة في المركبة. سيؤدي تمرير إصبعك على أزرار التحكم إلى إظهار مربع الخيارات المعني على الشاشة البانورامية، ما يسمح لك بالتحكم في المركبة بسهولة فيما يبقى تركيز عينيك على الطريق.

لوحة التحكم اليمنى في المقود تتحكم بتعديلات السائق والوسائط والمكالمات ووظائف أخرى متنوعة.

لوحة التحكم اليسرى في المقود تتحكم بميّزات مساعدة السائق المتطوّرة، مثل مثبّت السرعة ومساعد البقاء في خط السير.

تعديلات المرايا والدواسات والمقود

يمكن بدء التعديلات كلها عبر لمس لوحة التحكم اليمنى في المقود لإظهار قائمة الشاشة البانورامية.

المرايا

- اضغط أيقونة التعديلات الخاصة بالسائق على لوحة التحكم اليمنى في المقود.
- اختر أيقونة المرآة اليسرى أو أيقونة المرآة اليمنى
- استخدم لوحة التحكم لإجراء التعديلات باستخدام الإرشادات على الشاشة البانورامية.

الدوّاسات والمقود

- اضغط أيقونة التعديلات الخاصة بالسائق على لوحة التحكم اليمنى في المقود.
- اضغط أيقونة الدوّاسات أو أيقونة المقود
- استخدم لوحة التحكم لإجراء التعديلات باستخدام الإرشادات على الشاشة البانورامية.

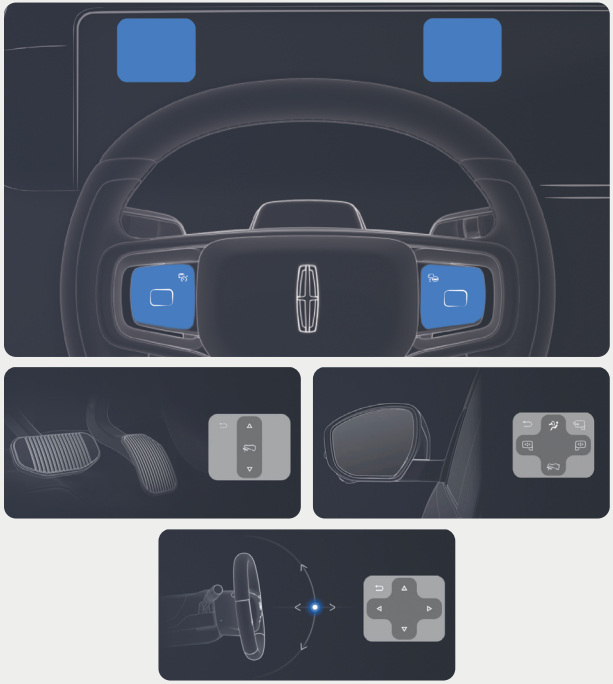

المساعد الصوتي

لتنشيط مساعد **Google** انطلاقاً من أزرار التحكم في المقود:

- المس الجهة اليمنى من لوحة التحكم في المقود لإظهار قائمة الشاشة البانورامية.

اضغط أيقونة المساعد الصوتي.

لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة قسم **"المساعد الصوتي"** ضمن هذا الدليل.

أزرار التحكم بالهاتف والوسائط

للوصول إلى أزرار التحكم بالهاتف والوسائط، المس لوحة التحكم في المقود على الجهة اليمنى لإظهار قائمة الشاشة البانورامية.

أزرار التحكم بالوسائط (للتفعيل)**:**

اضغط أيقونة التشغيل / الإيقاف المؤقت لتشغيل الوسائط وإيقافها مؤقتاً.

اضغط أيقونتي مستوى الصوت لتعديل مستوى صوت الوسائط.

اضغط أيقونتَي الإرجاع والتقديم للتنقل.

المكالمات الواردة / النشطة

اضغط أيقونة الردّ لقبول المكالمات.

اضغط أيقونة إنهاء المكالمة لإنهاء المكالمات.

اضغط أيقونتي مستوى الصوت لتعديل مستوى صوت المكالمة.

أزرار التحكم بالمقاعد

التعديلات الأساسية لضبط المقعد في الصف الأول (السائق والراكب الأمامي)

تحريك المقعد إلى الأمام أو الخلف، ورفع أو خفض المقعد.
ضبط ظهر المقعد في وضعية مستقيمة أو منحنية.

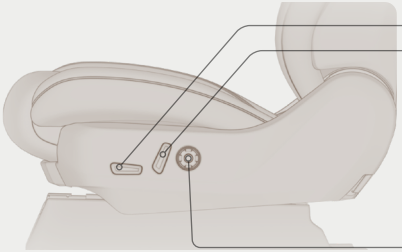

وظائف المقعد المتطوّرة في الصف الأول

تسمح لك المقاعد الوضعية المثالية مع ميزة التدليك المستمر **Active Motion** بتخصيص وضعية جلوسك لتحقيق أقصى درجات الراحة. وإذ تم تصميم المقاعد بهدف توفير الراحة، فإنها تقدّم تجربة مخصّصة للسائق والراكب الأمامي.

الضغطة الأولى

الضغطة الثانية

تدليك

- **لتشغيل التدليك المستمر Active Motion® في مقعدك:** اضغط في وسط الزرّ الدائري.
- **لاختيار نمط التدليك:** اضغط صعوداً أو نزولاً على الزرّ الدائري
- **لضبط حدة التدليك:** اضغط على يسار أو يمين الزرّ الدائري

المقعد

- **اضغط في وسط الزرّ الدائري بشكل متكرر حتى تصل إلى الميزة التي تريدها.**
- **لاختيار جزء من المقعد:** اضغط صعوداً أو نزولاً على الزرّ الدائري
- **لضبط الوضعية:** اضغط على يسار أو يمين الزرّ الدائري

ضبط مسند الرأس الآلي

(إن كانت المركبة مجهّزة بذلك)

- انقر **"مسند الرأس"** ضمن شاشة اللمس
- **للتعديل إلى الخلف والأمام:** اضغط على يسار أو يمين الزرّ الدائري
- **للتعديل نحو الأعلى والأسفل:** اضغط صعوداً أو نزولاً على الزرّ الدائري

وظائف المقعد المتطوّرة في الصف الثاني (إن كانت المركبة مجهّزة بذلك)

للوصول إلى وظائف ضبط المقاعد، أو التدليك، أو التدفئة أو التهوية أو السائق، انقر أيقونة المقعد ضمن شاشة اللمس في الكونسول.

المقاعد الدافئة في الصف الثالث (إن كانت المركبة مجهّزة بذلك)

يمكن التحكم بالمقاعد الدافئة الجانبية في الصف الثالث بواسطة الأزرار على الجهة الخلفية من كونسول الصف الثاني.

الوصول إلى الصف الثالث

يسهل عملية دخول و خروج الركاب من **/** إلى الصف الثالث. ومركبتك مجهّزة بإحدى الطريقتين التاليتين لفعل ذلك.

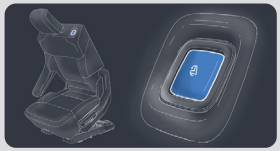

مقاعد الصف الثاني بميزة الطيّ والانزلاق

تسمح هذه الميزة بسهولة دخول و خروج الركاب من / إلى الصف الثالث.

للتفعيل: اضغط الزرّ في أعلى مسند ظهر المقعد وقم بإمالة المقعد كله إلى الأمام، و تحريك المقعد إلى الأمام حتى يتوقف.

لإعادة المقعد إلى وضعية الجلوس: حرّك المقعد نحو الخلف مع شدّ مسند ظهر المقعد نزولاً حتى يثبت القفل في مكانه.

لإرجاع المقعد أكثر: اسحب الرافعة في أسفل مقدمة المقعد ثم حرّكه للخلف.

أو

مقاعد الصف الثاني القابلة للضبط آلياً بميزة الإمالة والانزلاق

يمكن الوصول إلى هذه الميزة من خلال شاشة لمس الصف الأول أو باستخدام أزرار المقعد.

للتفعيل: اضغط زرّ التقديم في أعلى مسند ظهر المقعد، ما سيؤدّي إلى طيّ المقعد وتحريكه إلى الأمام.

لإرجاعه: اضغط زرّ الإرجاع في أعلى مسند ظهر المقعد، ما سيؤدّي إلى إرجاع المقعد إلى وضعيته الأصلية.

ملاحظات:

- إذا فقدت مركبتك الطاقة، فيمكن لركّاب الصف الثالث الخروج منها عبر شدّ الرباط على الجهة الخلفية من مسند ظهر مقعد الصف الثاني، ما يدفع بالمقعد نحو الأمام.

أزرار التحكم بالإضاءة

يمكنك الوصول إلى قائمة الإضاءة عبر نقر أيقونة الإضاءة على شاشة اللمس ثم انقر لاختيار خارجية أو داخلية

الأضواء الخارجية

يتم تعديل المصابيح الأمامية تلقائياً تبعاً للظروف الخارجية. كما يمكنك التحكم بالمصابيح الأمامية يدوياً انطلاقاً من قائمة الإضاءة:

انقر للوصول إلى أزرار التحكم بالإضاءة

انقر المصابيح الأمامية التلقائية لتشغيل / إيقاف المصابيح الأمامية (بناءً لى ضوء النهار الحالي).

انقر لتشغيل المصابيح الأمامية.

انقر لتشغيل / إطفاء مصابيح الركن.

انقر لإطفاء المصابيح الأمامية.

انقر الإعدادات للوصول إلى مزيد من إعدادات الإضاءة.

الأضواء الداخلية (إن كانت المركبة مجهّزة بذلك)

الإضاءة المحيطية متوفرة عندما تكون المصابيح الأمامية في وضع التشغيل.

- اختر لوناً
- عدّل السطوع باستخدام شريط التمرير
- أطفئ الإضاءة المحيطية عبر ضبط شريط التمرير عند الإعداد الأدنى.

انقر الإعدادات للوصول إلى تعديلات سطوع الشاشة.

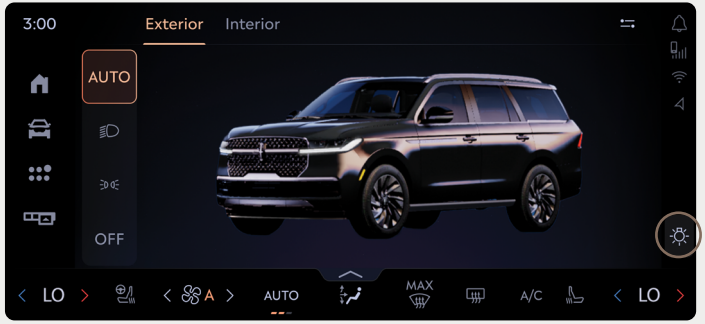

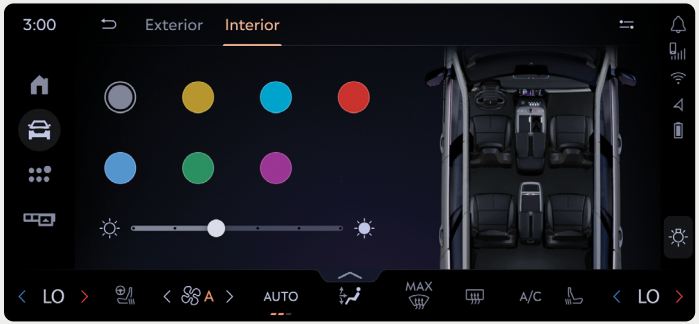

رمز مفتاح لوحة الأبواب

عرض الرمز الرئيسي للوحة الأبواب

تسمح لك لوحة مفاتيح أبواب مركبتك بإقفالها وفتحها باستخدام رمز رقمي، وتوجد لوحة المفاتيح على اللمسات التزيينية السوداء فوق مقبض الباب وتضيء عند لمسها. يمكنك عرض رمز الوصول الرئيسي ضمن الشاشة البانورامية عبر اتباع هذه الخطوات بعناية:

. افتح غطاء حيّز التخزين في الكونسول الأرضيّ.

. جد فسحة "الوضعية الاحتياطية للمفتاح الكامن". لمزيد من المعلومات،

يرجى مراجعة قسم "تشغيل وإيقاف المحرك" ضمن كتيّب المستخدم.

ملاحظة: يجب إتمام كل الخطوات التالية في غضون **30** ثانية بالتسلسل المحدد بالضبط. إذا ارتكبت خطأ، فتوقف وانتظر **60** ثانية على الأقل قبل البدء من جديد.

يرجى مراجعة الخطوات قبل البدء:

. ضع المفتاح الأول العامل بنظام **Intelligent Access** في فسحة الوضعية الاحتياطية للمفتاح الكامن.

. اضغط مفتاح التشغيل بكبسة زرّ مرة واحدة وانتظر لمدة ثلاث ثوانٍ.

. اضغط مفتاح التشغيل بكبسة زرّ مجدداً وأخرج المفتاح الأول من فسحة الوضعية الاحتياطية للمفتاح الكامن.

. أدخل المفتاح الثاني العامل بنظام **Intelligent Access** في فسحة الوضعية الاحتياطية للمفتاح الكامن.

. اضغط مفتاح التشغيل بكبسة زرّ.

سيظهر رمز الوصول الرئيسي المؤلّف من **5** أرقام ضمن الشاشة البانورامية بعد عرض رسائل تحذير أخرى. احفظ الرمز لتتمكّن من استخدامه لاحقاً.

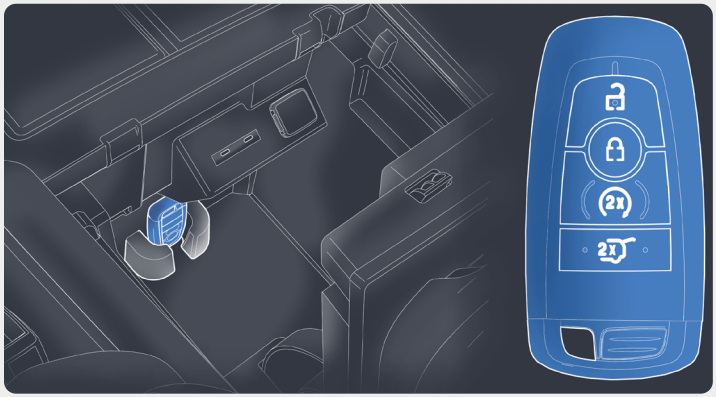

برمجة رمز وصول شخصي خاص بك

اتبع الخطوات التالية لبرمجة رمز وصول شخصي:

. أدخل رمز الوصول الرئيسي على لوحة المفاتيح

. اضغط **2·1** على لوحة المفاتيح في غضون خمس ثوانٍ.

. أدخل رمز الوصول الشخصي. عليك فعل هذا في غضون خمس ثوانٍ.

بعد إنهاء الخطوة المذكورة أعلاه

يجب أن يتضمّن رمز الوصول الشخصي ورمز الوصول الرئيسي عدد الأرقام ذاته.

لتأكيد نجاح العملية، سيتم إقفال الأبواب ثم فتحها.
تدعم مركبتك ما يصل إلى خمسة رموز وصول فريدة. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة كتيّب المستخدم.

أزرار التحكم بالتكييف

سيؤدّي لمس أي من أزرار التحكم الرقمي بالتهوية إلى كشف الإعدادات المسبقة

1 قائمة التحكم بالتكييف

انقر للوصول إلى أزرار التحكم بالتكييف التالية

2 التشغيل (تشغيل / إيقاف التكييف)

انقر زرّ التشغيل لتشغيل وإيقاف نظام التكييف. إذا كان التحكم الأمامي بالتكييف في وضع الإيقاف فلن يعمل التحكم الخلفي بالتكييف.

3 أزرار التحكم الرقمي بالتهوية

اسحب زرّ التهوية لتعديل اتجاه الهواء لكل فتحة،
ما سيؤدي إلى عرض التحكم بالتهوية الذي يسمح لك بالاختيار بين وضعيات معدّة مسبقاً للسائق والراكب الأمامي.

توجيه تدفق الهواء على الجسم.

توجيه تدفق الهواء بعيداً عن الجسم.

- انقر أيقونة تدفق الهواء لتشغيل أو إيقاف فتحات التهوية فردياً.

4 AUTO Mode

قم بتفعيل التحكم التلقائي **AUTO** للسماح لنظام التكييف بإدارة وظائف التكييف وبلوغ درجات الحرارة المحددة بأسرع وقت ممكن. يؤدي التحكم في مستويات **AUTO** إلى إعطاء الأولوية لمدى هدوء النظام بدلاً من مدى سرعة الوصول إلى درجة الحرارة المحددة.

5 تدوير الهواء

سيؤدّي تفعيله إلى تدوير الهواء داخل المقصورة بدلاً من سحب الهواء الجديد من الخارج.

6 مزامنة الحرارة

يؤدي هذا إلى مزامنة درجات الحرارة لجهتي السائق والراكب الأمامي.

7 Max A/C

يؤدّي تفعيل **Max A/C** إلى ضبط سرعة المروحة عند سرعة عالية وحرارة الهواء عند **LO**.

الباب الخلفي المقسم

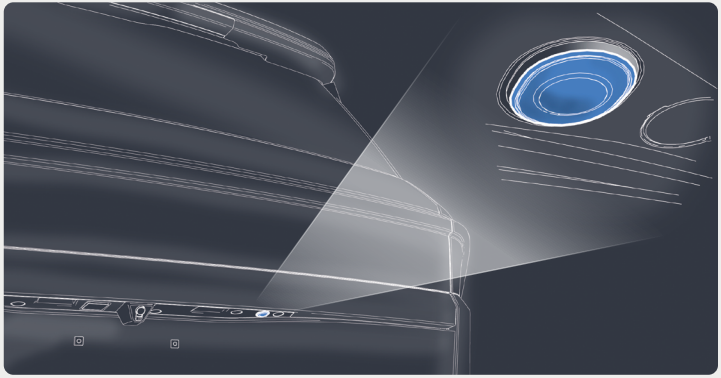

يتألّف الباب الخلفي المقسم من باب صندوق أعلى وباب صندوق أسفل يمكن فتحهما معاً أو بشكل منفصل.

لاستخدام الباب الخلفي المقسم

- اضغط الزرّ "باب خلفي مقسم" في المفتاح مرتين عن بُعد لفتح الباب الخلفي المقسم (ويمكن مهايأة الزرّ ضمن شاشة اللمس – للاطّلاع على التفاصيل، يرجى مراجعة قسم "الباب الخلفي المقسم" ضمن كتيّب المستخدم).
- اضغط الزرّ "باب خلفي مقسم" مرة واحدة لإغلاق الباب الخلفي المقسم.
- يمكنك أيضاً ضغط زرّ باب الصندوق الأعلى إلى يمين الكاميرا للوصول إلى زرّ التحكم بباب الصندوق الأسفل. اضغط عليه لفتح باب الصندوق الأسفل.

حين تكون داخل المركبة

استخدم الأزرار على لوحة العدّادات ومؤشرات القيادة إلى يسار المقود أو انقر الأزرار على شاشة التحكم.

- اضغط / انقر لفتح باب الصندوق الأعلى فقط.
- اضغط / انقر لفتح باب الصندوق الأعلى والأسفل معاً.
- اضغط لإغلاقهما معاً.

لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة قسم "الباب الخلفي المقسم" ضمن كتيّب المستخدم.

إعداد المركبة

استمتع بمستوى أعلى من التخصيص وعزّز تجربة القيادة عبر تنشيط مودم سيارتك، وربط حسابك بتطبيق **Lincoln**، وإعداد ملف شخصي خاص بالمستخدم لتفعيل التطبيقات والمساعد الصوتي والمزيد.

التحضير لإعداد تطبيق Lincoln وإعداد المودم

- قم بتنزيل تطبيق **Lincoln** على جهاز جوّال وأنشئ حساباً.
- ستحتاج إلى اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول إلى حسابك في **Google** والوصول إلى ميّزات رئيسية وإنشاء تجربة **Google** مخصّصة.

تفعيل المركبة

قم بتفعيل المودم المضمّن في المركبة وصلها بحسابك لدى لينكون عبر مسح رمز **QR** على الشاشة الوسطى بواسطة كاميرا هاتفك، ما سيؤدي إلى فتح تطبيق **Lincoln**.

. انتظر حتى ظهور رسالة التأكيد "أصبحت مركبتك متصلة".

. إذا لم يظهر رمز **QR** فانقر على مربع الملف الشخصي (**P1**) لبدء إعداد ملفك الشخصي.

ملاحظة: إذا لم تنجح خطوة رمز **QR** المذكورة أعلاه، فاتبع الخطوات الواردة في تطبيق **Lincoln** لوصل مركبتك بحسابك.

ضمن تطبيق Lincoln

اتبع الخطوات لإضافة مركبة ثم انقر "توصيل".

داخل المركبة

قم بتشغيل المركبة ثم انقر "تفعيل" عندما تظهر الرسالة المنبثقة على الشاشة الوسطى. قد يستغرق الأمر بضع دقائق حتى يتمكّن النظام من إتمام العملية.

إعداد الملف الشخصي

تسمح لك تجربة لينكون الرقمية بإنشاء ملفات شخصية متعددة، كل منها بإعدادات مخصّصة للمركبة مثل المقاعد والمرايا، والراديو، والملاحة، وتطبيقات الترفيه. سيمنحك إعداد ملف شخصي باستخدام حسابك في **Google** إمكانية الوصول إلى ميّزات رئيسية والارتقاء إلى مستويات جديدة من التخصيص والراحة.

في حال عدم تسجيل الدخول إلى حسابك في Google، فلن تتمكّن من:

- الوصول إلى متجر **Google Play** لتنزيل التطبيقات.
- الحصول على نتائج مخصّصة من خرائط **Google** بما في ذلك حفظ المواقع.
- الحصول على نتائج مخصّصة من مساعد **Google** مثل أحداث التقويم.

للبدء: • قم بتشغيل المركبة وأبقها في وضع الركن **P**، ثم اتبع خطوات إعداد الملف الشخصي التي تظهر على الشاشة. إذا لم يظهر الإشعار، فانقر مربع "الملف الشخصي" (**P1**) ضمن الشاشة الرئيسية لبدء العملية.

ملاحظة: يجب أن توافق على شروط خدمة **Google** للاستفادة تماماً من كل التطبيقات، ومساعد **Google**، وخرائط **Google**. فعلى الرغم من أنّ مساعد **Google** وخرائط **Google** يعملان بدون تسجيل الدخول إلى حساب **Google**، إلاّ أنّ الحساب سيسمح لك بالاستمتاع بتجربة شاملة ومخصّصة لك. تتطلّب خدمات مساعد **Google**، وخرائط **Google**، و متجر **Google Play** من العملاء الاتصال بنقطة الاتصال **Wi-Fi** الشخصية.

قرن هاتف للاتصال عبر مكبّرات الصوت وتشغيل الوسائط

- احرص على أن يكون الجهاز الجوّال في وضع القرن عبر **Bluetooth**
- انقر مربع "إضافة هاتف" ضمن الشاشة الرئيسية في المركبة.
- انقر الجهاز الذي تريد قرنه ضمن شاشة المركبة.
- أكّد أنّ رقم التعريف الشخصي (**PIN**) ضمن الهاتف والمركبة متطابقان.
- اختر تفعيل أو إبطال خدمة 911.
- وافق على تنزيل دليل الهاتف لتحسين الاتصال والمراسلة النصية.

يمكنك الآن استخدام **Apple CarPlay®** مع هاتفك **iPhone®** أو **Android Auto®** مع هاتفك **Android®**، أو العودة إلى تجربة لينكون الرقمية.

ملاحظة: للسماح لمساعد **Google** بالوصول إلى الأسماء، احرص على مشاركة الأسماء في جهازك مع **Google**/ لينكون عند وصله عبر **Bluetooth**.

يمكن شحن الهواتف على منصة الشحن اللاسلكي أو باستخدام كابل **USB**.

سيتصل **Apple CarPlay®** بمركبتك لاسلكياً فقط. بإمكان **Android Auto®** أن يتصل لاسلكياً أو عبر منفذ **USB**.

*تطبيق Lincoln

استكشف تطبيق **Lincoln** حيث يمكنك الوصول إلى الميّزات والمعلومات الأكثر استخداماً لديك، مثل التنبيهات حول مستويات الوقود ،ضغط الإطارات، عداد المسافات، حالة المركبة، وقدرات الوظائف عن بُعد مثل إقفال/فتح، تشغيل/إيقاف (إن كانت مجهّزة بذلك).

*قد تختلف الميزة حسب السوق، يرجى الرجوع إلى الوكيل المحلي لديك لمعرفة المزيد

إعداد نقطة اتصال Wi-Fi الشخصية

- انقر على "التطبيقات"
- انقر على "الإعدادات"
- اختر "الشبكة والإنترنت"
- اختر "**Wi-Fi**"
- انتظر حتى يبدأ النظام بالبحث عن نقاط اتصال **Wi-Fi** متاحة
- اختر نقطة اتصال **Wi-Fi** المفضلة لديك
- أدخل كلمة المرور
- سيتصل النظام بنقطة اتصال **Wi-Fi**
- عند نجاح الاتصال ,سيظهر رمز **Wi-Fi** نشط على شاشة العرض الرئيسية

متجر Google Play

تقدم تجربة لينكون الرقمية إمكانية تنزيل التطبيقات إلى مركبتك من خلال متجر **Google Play**. يمكنك استخدام هذه التطبيقات في مركبتك عن طريق توصيل هاتف أو جهاز **Wi-Fi** محمول، وهي تشمل التجارب الترفيهية والألعاب وغيرها.

يتم تنزيل تطبيقات متجر **Google Play** إلى ملفات السائقين الشخصية الفردية. يجب تسجيل دخول ملف السائق الشخصي إلى حسابه في **Google** لاستخدام متجر **Google Play**. إنّ خدمة الاتصال بالأنترنت ضرورية لتنزيل التطبيقات.

للوصول إلى متجر **Google Play** وتنزيل التطبيقات.

- انقر أيقونة التطبيقات على شاشة اللمس.
- انقر أيقونة **Google Play**.
- ابحث عن التطبيقات التي تريد تنزيلها واخترها.

عند استخدام "درج التطبيقات"، يمكنك تخصيص مكان التطبيقات عبر الضغط مطوّلاً على الأيقونة ثم سحب التطبيقات وفق الترتيب المفضل لديك.

لا تتولى القيادة وأنت شارد الذهن أو أثناء استخدام أجهزة محمولة باليد. استخدم الأنظمة العاملة بالأوامر الصوتية عند الإمكان. قد لا تعمل بعض الميزات إذا كان أحد تروس القيادة في وضعية التعشيق. إنّ بعض الميّزات غير متوافقة مع كل الهواتف. تتطلّب بعض ميّزات مساعدة **Google** وخرائط **Google** ومتجر **Google Play** تتطلب اتصالاً بالإنترنت عبر هاتفك , او نقطة اتصال محمولة ,او شبكة **Wi-Fi®**. كما أنّ تطوّر التكنولوجيا / الشبكات الخلوية / قدرات المركبات قد يحدّ من الوظائف ويمنع تشغيل الميّزات المتصلة. إنّ تطبيق **Lincoln** متاح عبر التنزيل وهو متوافق مع بعض منصات الهواتف الذكية. قد تنطبق أسعار المراسلة النصية والخطة البيانية.

المساعد الصوتي

المساعد الصوتي

تتيح مركبة لينكون الخاصة بك استخدام أوامر المساعد الصوتي المعزّز الذي يسمح لك بالتحكم بالملاحة، والاستماع إلى التطبيقات الموسيقية، وضبط التذكيرات، والتحقق من الطقس، والمزيد باستخدام صوتك.
ما عليك سوى أن تقول **Hey Google** للتحكم في وظائف المركبة أو أجهزة المنزل الذكي المتوافقة.

للبدء:

انطلاقاً من قائمة الإعدادات (ضمن "درج التطبيقات") اضغط "المساعد والصوت" ثم "المساعد الرقمي".

اضغط الزرّ "الضغط للكلام" مطوّلاً لتفعيل المساعدة الخاصة بجهاز **Bluetooth**.

مساعد **Google** الصوتي

بإمكان مساعد **Google** تولّي مجموعة واسعة من الطلبات لمساعدتك في القيادة بدون تشتّت انتباهك.

يمكنك استدعاء مساعد **Google** بثلاث طرق:

قل **Hey Google** أو **OK Google**

اضغط زرّ المساعد الصوتي ضمن قائمة المقود

انقر أيقونة مساعد **Google** على الشاشة الوسطى

جرّب الأوامر التالية:

"شغّل البودكاست."
"خذني إلى المنزل."
"اضبط الحرارة عند 22 درجة."
"أرفع سرعة المروحة بمقدار واحد"

إنّ **Apple CarPlay** هي علامة تجارية لشركة .**Apple Inc** مسجّلة في الولايات المتحدة ودول ومناطق أخرى. إنّ **Google**، و**Android Auto**، وخرائط **Google** هي علامات تجارية لشركة **Google LLC**. أنت بحاجة إلى هاتف **Android** متوافق وخطة بيانات نشطة متوافقة.

لا تتولى القيادة وأنت مشتت الذهن أو أثناء استخدام أجهزة محمولة باليد. استخدم الأنظمة العاملة بالأوامر الصوتية عند الإمكان. قد لا تعمل بعض الميزات إذا كانت المركبة في وضعية القيادة. إن بعض الميّزات غير متوافقة مع كل الهواتف. تتطلّب بعض ميّزات مساعد **Google** وخرائط **Google** ومتجر **Google Play** تتطلب اتصالاً بالإنترنت عبر هاتفك , او نقطة اتصال محمولة ,او شبكة **Wi-Fi®**. كما أنّ تطوّر التكنولوجيا / الشبكات الخلوية / قدرات المركبات قد يحدّ من الوظائف ويمنع تشغيل الميّزات المتصلة. إنّ تطبيق**Lincoln** متاح عبر التنزيل وهو متوافق مع بعض منصات الهواتف الذكية. قد تنطبق أسعار المراسلة النصية والخطة البيانية.

تحديثات البرنامج

تحديثات البرنامج

يتم إرسال تحديثات البرنامج مباشرة إلى المركبة عبر الاتصال بشبكة **Wi-Fi**، ما يسمح لك بتلقي تحديثات المركبة من أي مكان ضمن نطاق شبكة **Wi-Fi**. لا داعي لوصل مركبتك بشبكة **Wi-Fi** الخاصة بمنزلك ولكن ذلك قد يوفر تغطية أفضل.

للاستمتاع بتجربة سلسة، نوصي بإبقاء التحديثات التلقائية في وضع التشغيل، وتحديد موعد متكرّر، ووصل مركبتك بشبكة **Wi-Fi** الخاصة بك. لإدارة تفاصيل التحديثات، اذهب إلى الإعدادات ثم تحديثات البرنامج من خلال شاشة اللمس في مركبتك.

تشغيل/إيقاف التحديثات التلقائية

قد تكون التحديثات التلقائية في وضع التشغيل كإعداد افتراضي في مركبتك. حرصاً على تزويد مركبتك دائماً بأحدث البرامج وأنظمة الحماية والتحسينات، نوصي بإبقاء التحديثات التلقائية في وضع التشغيل. إذا كانت التحديثات التلقائية في وضع الإيقاف، فيجب الموافقة على تنزيل أو تثبيت أي تحديث للبرنامج.

تحديد موعد لتثبيت تحديثات البرنامج

قد تتطلّب بعض التحديثات إطفاء المركبة، لذا نوصي بتحديد وقت لا تستخدم فيه مركبتك عادةً، خلال الليل مثلاً.

لتثبيت تحديث:

انقر أيقونة التطبيقات

اختر تحديثات البرنامج

لتحديد موعد:

انقر أيقونة الإعدادات ثم "موعد متكرّر" لتحديد موعد

ملاحظة: قد تكون المركبة غير متاحة مؤقتاً أثناء التثبيت.
تتم معظم التحديثات في أقل من **30** دقيقة، ولكن قد يستغرق بعضها وقتًا أطول، بينما تتم التحديثات الأخرى أثناء الاستخدام العادي للمركبة.

عرض الأدوات

يمكنك تخصيص شاشتك البانورامية عبر تنسيق الأدوات بشكل فريد لكل ملف شخصي.

1 **افتح المهيئ البانورامي**

انقر أيقونة المهيئ البانورامي.

2 **اختر الأداة**

اضغط مطوّلاً على الأداة التي تريدها ضمن شاشة اللمس.

3 **اختر مكان الأداة**

اسحب الأداة إلى المكان الذي تريده ضمن شاشة اللمس.

4 **انتهت العملية**

ستظهر الأداة التي تريدها في المكان المختار ضمن الشاشة البانورامية.

أزرار التحكم بالصوت

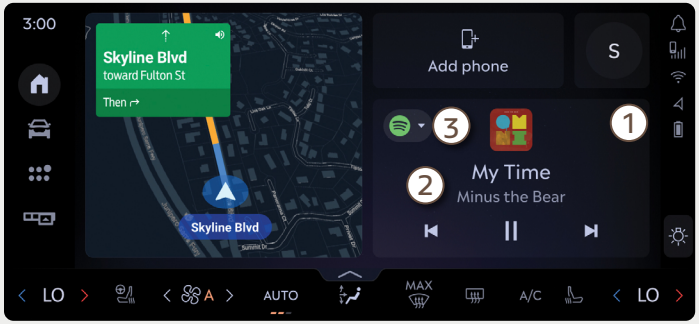

*طراز أمريكي معروض

1 التشغيل / الإيقاف

اضغط على مقبض قرص التحكم بمستوى الصوت أو "تم إيقاف الصوت" على الشاشة الرئيسية لتشغيل نظام الصوت.

2 شاشة تطبيق الصوت

للوصول إلى إعدادات الصوت المتقدّمة، انقر مربع الصوت ضمن الشاشة الرئيسية.

3 تبديل المصادر

في مربع الصوت، انقر قائمة المصادر لعرض كل مصادر الصوت المتاحة مثل **AM**، **FM**، **Bluetooth** إلخ، ثم حدّد خيارك.

4 تغيير المحطة / الأغاني

لتغيير المحطة / الأغنية، انقر أسهم << التقديم أو >> الإرجاع أو انقر أيقونة لوحة المفاتيح لإدخال رقم المحطة.

5 ضبط الإعدادات المسبقة في AM/FM

أثناء الاستماع إلى محطة ما، انقر وستظهر المحطة المختارة في أسفل الشاشة. مرّر إصبعك على طول شريط الإعدادات المسبقة للوصول إلى أيّ من المحطات الخمس المعدّة مسبقاً. انقر النجمة مجدداً لإزالة محطة معدّة مسبقاً.

6 إعدادات الراديو

انقر الإعدادات في الجهة اليمنى من أعلى شاشة الصوت للوصول إلى إعدادات الراديو والصوت.

مساعدة السائق

المركبة مجهّزة بالعديد من ميّزات مساعدة السائق التي تساعد في التحكم بالسرعة وتوجيه المركبة وتغيير خط السير. وتشمل الميّزات التي يتم تنشيطها باستخدام لوحة اللمس على يسار المقود:

يمكن تنشيط ميّزات مثبّت السرعة ومثبّت السرعة التفاعلي باستخدام لوحة اللمس على يسار المقود.

- مثبّت السرعة – يحافظ على سرعة محددة.
- مثبّت السرعة التفاعلي – يضبط سرعة مركبتك، ويحافظ على مسافة محددة بينك وبين المركبة أمامك، ويتوقف ويستأنف القيادة عندما تكون حركة السير متقطعة.

يمكن تنشيط الميزتان نظام البقاء في خط السير ومساعد البقاء في وسط خط السير باستخدام لوحة اللمس على يسار المقود.

- نظام البقاء في خط السير – يطلق الإنذارات عند ترك خط السير.
- مساعد البقاء في وسط خط السير – يساعد في إبقاء مركبتك في وسط خط السير.

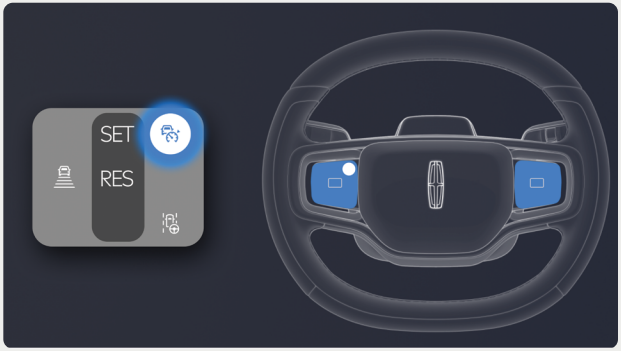

أنماط القيادة

تسمح لك أنماط القيادة بتخصيص نظام قيادة مركبتك وفقاً لظروف الطريق المتنوّعة، وذلك للحصول على أفضل مستوى من الأداء والراحة. بمجرد اختيار نمط، تتولى المركبة تلقائياً تعديل الأنظمة مثل المحرك، ونظام التعليق، والتوجيه لتوفير ديناميكية القيادة المثلى.

للوصول إلى أنماط القيادة،استخدم زرّ أنماط القيادة في الكونسول المركزي. استخدم شاشة اللمس لتغيير نمط القيادة.

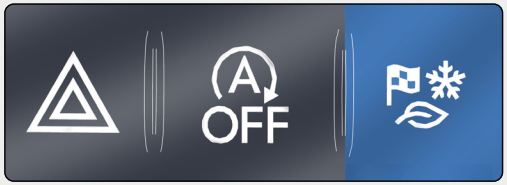

عادي **2H**: يقدّم أداء متوازناً خلال القيادة اليومية.

عادي **4A**: يقوم تلقائياً بتفعيل الدفع الرباعي الأوتوماتيكي، موزّعاً الطاقة إلى كل العجلات وفق الحاجة للقيادة على الأسطح الصلبة مثل الطرقات المعبّدة أو الطرقات الترابية المتراصّة جداً.

اقتصادي: يعزّز الأنظمة للتوفير في استهلاك الوقود وزيادة مدى السير.

حماسي: يعزّز استجابة الخانق وديناميكية القيادة للاستمتاع بالقيادة الرياضية على الطرقات المعبّدة.

الطرقات الزلقة: يخفّف استجابة الخانق ويعزّز نقل الحركة لتأمين قدرة تحكم أفضل على الأسطح الزلقة.

الظروف العميقة: يحسّن التحكم عند القيادة بسرعات منخفضة على الطرقات الوعرة، فينتقل نظام نقل الحركة إلى الدفع الرباعي العالي النطاق.

تسلّق بطيء (إن كانت المركبة مجهّزة بذلك): يوفر تحكماً دقيقاً على المنحدرات القاسية أو الأسطح غير المستوية، فينتقل نظام نقل الحركة إلى الدفع الرباعي المنخفض النطاق.

ملاحظة: عندما ترصد مركبتك مقطورة، سيتم تلقائياً تفعيل نمط السحب / القطر إذا كان السحب / القطر التلقائي نشطاً. لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة كتيّب المستخدم.